




BELANGRIJKE TIP



LUCHTAFVOER VENTILATIETOESTEL

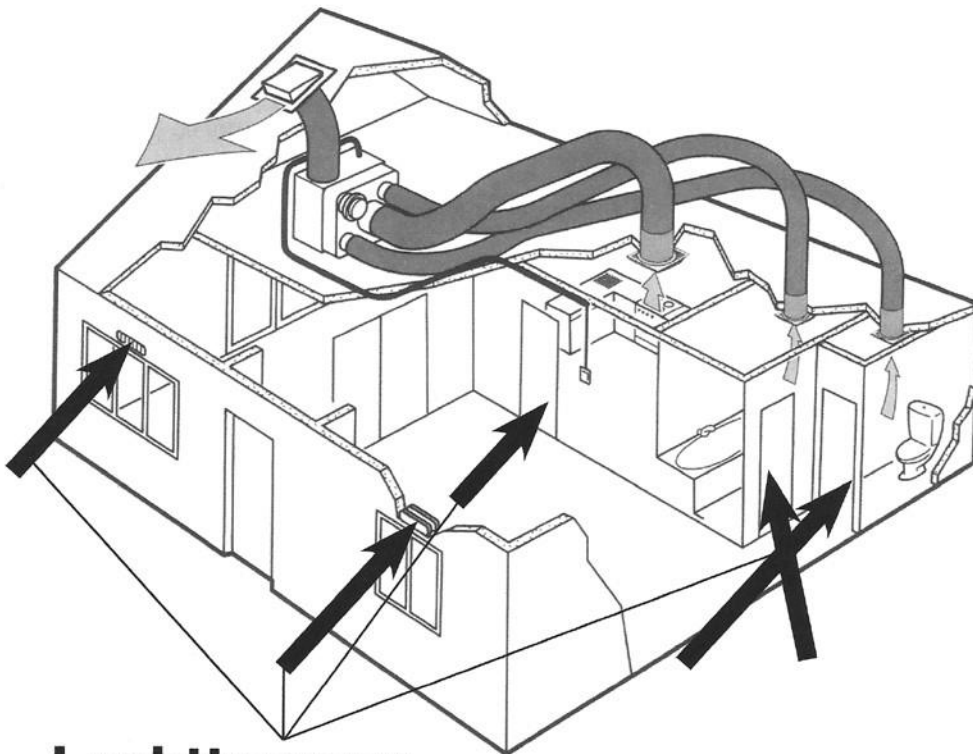

Luchttoevoer

**Voor de goede werking
van uw installatie dient
u steeds voldoende
luchttoevoer te voorzien.**